INFORMAÇÕES TÉCNICAS



COLA PARABRISA

REISFLEX[®]-v8

PRODUTO

ReisFlex®- v8 é um adesivo monocomponente de poliuretano de alta performance, isento de solvente.

Foi desenvolvido para colar, unir e vedar vidros de automóveis e estruturas que estejam sujeitos a movimentos drásticos. Sua aparência é de uma borracha resistênte e flexível.

SEGMENTOS DE USO

- ■Indústria automobilística;
- ■Indústria naval;
- ■Indústria aeroespacial.

APLICAÇÃO

Antes de iniciar a aplicação **Reisflex®- v8**, deve-se remover completamente resíduos de vidro e adesivos anterios. Limpar o vidro e a carroceria metálica com limpador (Clear) retirando contaminantes e resíduos, como poeira, graxa ou oleosidade.

A superfície deverá estar totalmente seca para inicio da aplicação.

O produto poderá ser aplicado com pistola manual ou pneumatica.

VANTAGENS


- É de fácil aplicação;
- Isento de solvente;
- Não emite gases voláteis;
- Dispensa uso primer;
- Aplicação a frio.

REMOÇÃO

Após curado **Reisflex®- v8** só pode ser removido mecanicamente.

Caso ocorra contato com as mãos e a pele durante aplicação, lavar com água e detergente de Ph neutro. NÃO UTILIZAR SOLVENTE PARA LIMPAR AS MÃOS.

FORMA DO CORTE DO BICO

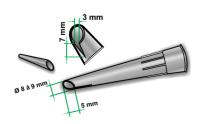

CARACTERÍSTICAS E DESEMPENHO

Composição Química	Poliuretano	
Estado Físico	Pastoso	
Embalagem	Cartucho 310ml, Sachê 400ml e 600ml	
Cor	Preto	

PROPRIEDADES FÍSICAS E METODOLOGIA DE TESTES

CARACTERÍSTICAS	RESULTADOS	METODOLOGIA DE TESTES
Teor de sólidos	Min. 97%	
Densidade	1,50g/cm ³ +/- 0,02	DIN 53505
Resistência á tração	8,5 Mpa (N/mm²) 8,5	DIN 53504
Resistência ao cizalhamento	5 N/mm² aproximado	ISO 4587
Alongamento	350%	DIN 53505
Tixotrópico	Positivo	TS-S 0023C (COM-NBS)
Dureza (Shore A)	50 +/- 5 (em 7 dias)	DIN 53505
Temperatura de aplicação	5°C para 40°C	
Tempo de Cura	A cada 12h 3 mm, considerando 23°C e umidade relativa do ar 50%	
Secagem ao Toque	30 á 45 minutos	Variando c/ umidade relativa do ar
Tempo de cura total	48 horas	

HIGIENE E SEGURANÇA

Evite o contato com os olhos e a pele. Em caso de contato com os olhos lave imediatamente e abundantemente com água e consulte um médico.

Mantenha fora do alcance das crianças e animais.

ARMAZENAMENTO

ReisFlex® v8 deve ser armazenado em local seco e arejado em temperaturas inferiores a 25°C.

VALIDADE: 12 meses